


自分で取替え



洗浄便座から洗浄便座

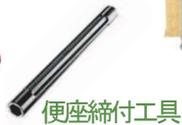

※トイレ内に電気のコンセントが無い場合は電気工事が必要です。

① 止水栓を閉める

止水栓をマイナスドライバーで閉めてください。



② 給水ホースを取外す

分岐金具を上へ引っ張り、給水ホースを外します。



③ ナットを取外す

手で外れない場合は、モンキーレンチなどで外してください。



④ 便座を取外す

便座本体を便器から取り外します。

取り外した便座はゴミ袋などにいれておきましょう。



⑤ 給水管の取り外し

タンク横に給水管が接続されている場合、両側のナットをモンキーレンチで緩め、給水管を取り外します。

配管内の水がこぼれる場合がございますので、ぞうきんをご用意ください。



⑥ 分岐金具の取付

洗浄便座に付属の分岐金具を止水栓上部に取り付けてください。



⑦ フレキホースの接続

当店プレゼントのフレキホースを接続します。ナット部分にパッキンが入っているかどうか確認して、取り付けます。

パッキンが入っていないと水漏れの原因になります。



⑧ 便座フレートを取付

付属のプレート便座の取付穴に取り付け、ドライバーで締め付けます。

電動工具を使用すると、便器が割れてしまう恐れがありますので手締めしてください。



⑨ 便座を取り付ける

プレートに便座をスライドさせて取り付けます。カチッと音が鳴るところまでスライドさせてください。



⑩ 便座に給水ホース取付

便座の下側に給水ホースのナット側を接続します。



⑪ 分岐金具に給水ホース取付

分岐金具のプラスチックの部分を上に引っ張りながら、ホースの先端を差し込みます。



⑫ 止水栓を開ける

最初に閉めた止水栓を開けてください。



⑬ 完成

電源コードをコンセントに差し込んで完成です。

がたつきがないかどうか確認してください。

